

Anleitung zur Installation des vorderen Stoßfängers - Land Rover® Defender® und Tactical Unit

Umfasst Teilernr. 8865


Das Kit beinhaltet:

- Vorne Stoßfänger mit Stoßfängerhalterung, D-Ringe und Seilführung


Benötigte Werkzeuge:

- 2 mm Innensechskantschlüssel


1

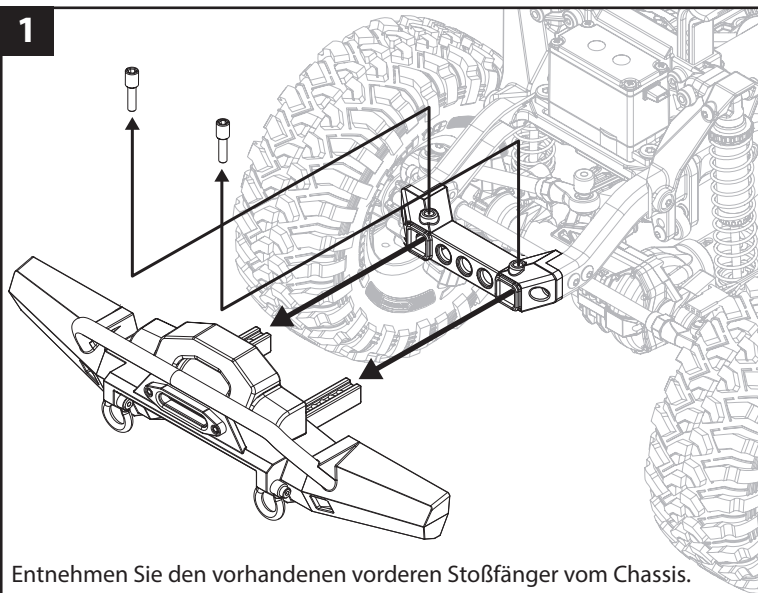

Ihr neuer vorderer Stoßfänger ist für den Einsatz mit der 8088 LED-Lichtleiste (separat erhältlich) ausgelegt. Installieren Sie ihn wie unten abgebildet am Stoßfänger. **Das 8028 LED-Beleuchtungsmodul (auch optional erhältlich) ist erforderlich, um die Lichtleiste mit Strom zu versorgen.**

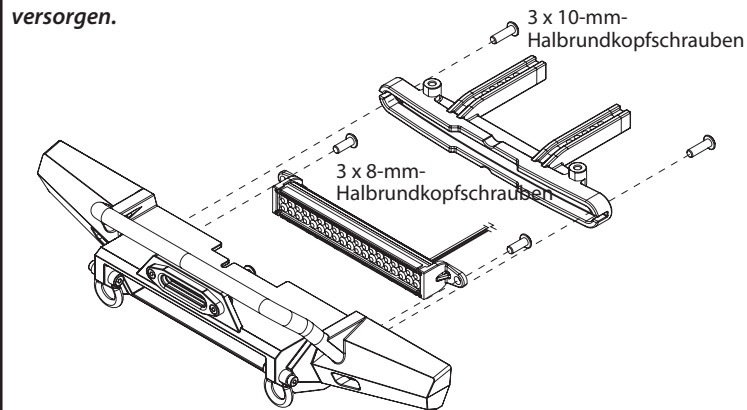

2

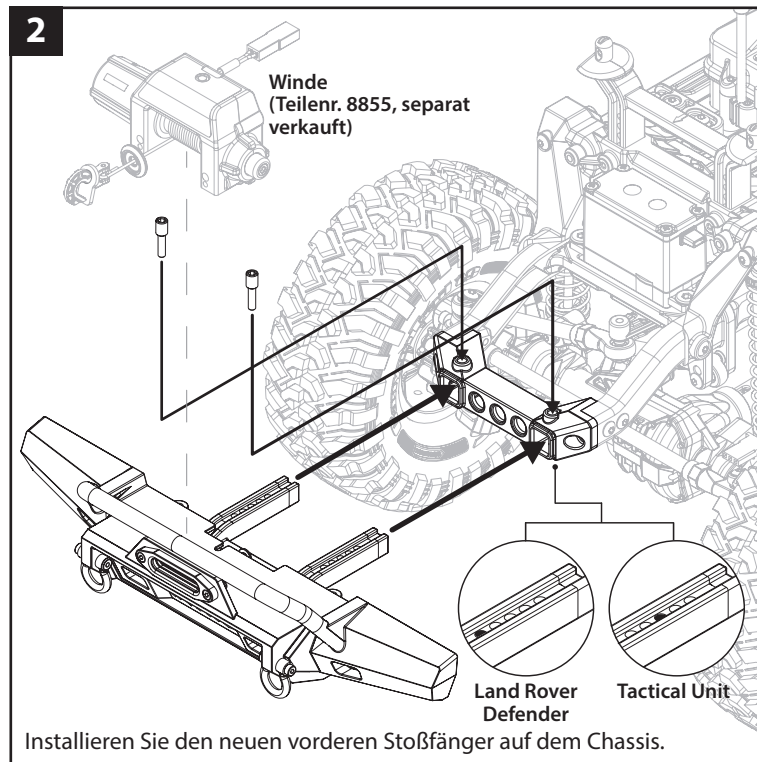

Wenn Sie Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter

+1-972-549-3000

(1-888-872-9927 - nur innerhalb der USA)